


Rotabroach CUTSMART™

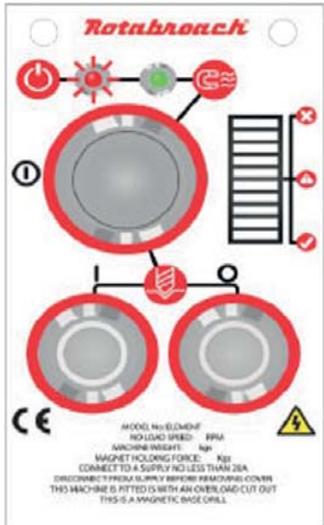


ALLE UNSERE ELEMENT-KERNBOHRMASCHINEN SIND MIT UNSEREM EINZIGARTIGEN CUTSMART™-SYSTEM AUSGESTATTET - ENTWICKELT, UM DIE LEBENSDAUER VON MASCHINE UND WERKZEUGE ZU ERHALTEN/VERLÄNGERN. STEIGERN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT !


CUTSMART™ FÜHRT SIE DURCH DEN ARBEITSVORGANG. LASSEN SIE DEN BOHRER DEN JOB MACHEN UND SIE WERDEN BEGEISTERT FESTSTELLEN, DASS DIE BOHRVORGÄNGE SCHNELLER AUSGEFÜHRT WERDEN - BEI SAUBERER/GLATTER BOHRUNG.




1) POWER
SOBALD SIE IHRE MASCHINE MIT DEM STROM VERBUNDEN HABEN, LEUCHTET DIE ROTE LED AUF UND SIGNALISIERST STROMVERBINDUNG UND ARBEITSBEREITSCHAFT AN.

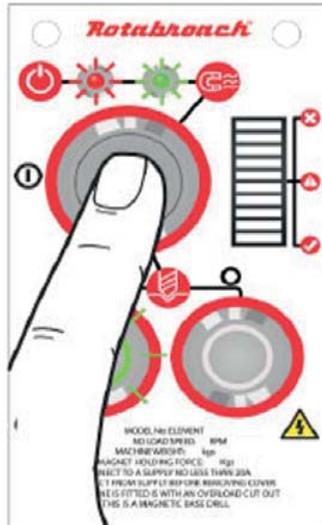


2) MAGNET „AN“
MIT DEM GROSSEN DRÜCKKNOPF SCHALTEN SIE DEN MAGNETEN „AN“ UND „AUS“. BEI „MAGNET AN“ LEUCHTET DIE GRÜNE LED AUF.

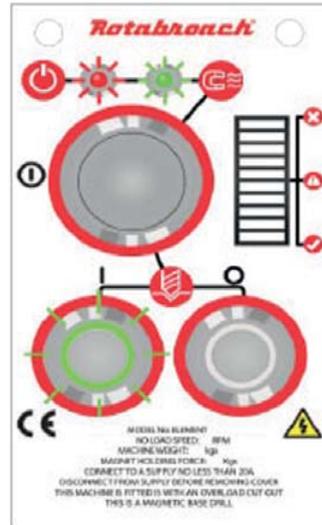

3) MOTOR-SCHALTER
SOBALD DER MAGNET „AN“ SIGNALISERT, LEUCHTET DER START-KNOPF GRÜN AUF.

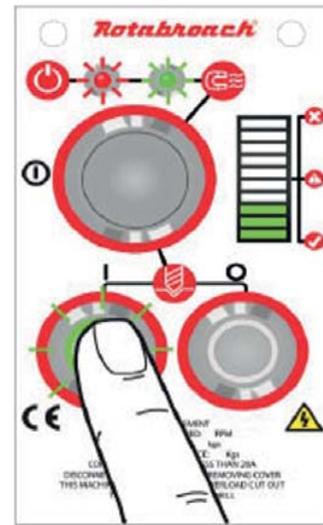

4) MOTOR- „AN“
DRÜCKEN SIE DEN GRÜNEN KNOPF ZUM START DES MOTORS. STARTEN SIE DEN BOHR- ODER SENKVORGANG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG ALLER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN !

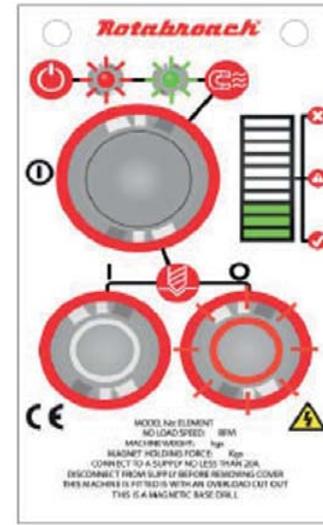

5) BOHR- ODER SENKVORGANG
BEACHTEN SIE BEIM BOHRGANG DIE VISUELLE CUTSMART™ ANZEIGE - SIEHE UNTEN FÜR DETAILS.



6) MOTOR „AUS“
ZUM MOTOR-STOPP DRÜCKEN SIE DEN ROTEN SCHALTER. DER MOTOR STOPPT - DER MAGNET BLEIBT WEITER AN. DAS GRÜNE LED LEUCHTET WEITER. FÜR NEUEN BOHRVORGANG STARTEN SIE BEI PUNKT 3 ERNEUT.

CUTSMART™ - OPTISCHE ANZEIGE



GRÜNE ZONE
DIESES IST DIE PERFEKTE ZONE FÜR BESTE BOHRERGERBNISSSE UND OPTIMALE PERFORMANCE IHRER MASCHINE. ARBEITEN SIE MÖGLICHT IMMER IN DIESEM LEISTUNGSBEREICH.



GELBE ZONE
SIE ARBEITEN AKTUELL MIT ETWAS ZU HOHEM VORSCHUBDRUCK. REDUZIEREN SIE LEICHT DEN VORSCHUBDRUCK, UM ZUR GRÜNEN ZONE ZURÜCK ZU KEHREN.



ROTE ZONE - GEFAHR !
ÜBERLASTUNG - SIE ARBEITEN MIT DEUTLICH ZU HOHEM VORSCHUBDRUCK. REDUZIEREN SIE UMGEHEND DEN VORSCHUBDRUCK - SONST NOT-ABSCHALTUNG DES MOTORS !!